



WSL Sp. z o.o.
41-608 Świętochłowice ul. Sztygarska 39
tel. +48 32 281 92 21 fax +48 32 286 24 92
biuro@wsl.pl

Łącznia wodna LWMPc z cyrkulacją do termostyzowania piknometrów

Instrukcja obsługi

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp
2. Opis urządzenia
3. Cechy urządzenia
4. Parametry techniczne
5. Bezpieczeństwo pracy
6. Eksploatacja urządzenia
7. Optymalne warunki pracy
8. Przygotowanie do pracy
9. Podłączenie do sieci
10. Włączenie urządzenia
11. Obsługa regulatora temperatury
12. Zakończenie pracy
13. Wymiana bezpiecznika
14. Diagnostowanie stanów alarmowych i usterek
15. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
16. Karta gwarancyjna
17. Deklaracja zgodności

1. WSTĘP

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że spełni on Państwa oczekiwania oraz zapewni długą i bezawaryjną pracę.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące parametrów technicznych urządzenia, zasad jego bezpiecznej pracy oraz opisuje dostępne funkcje.

UWAGA !!!

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

2. OPIS URZĄDZENIA

Łażnia typu LWMPc jest precyzyjnym termostatem laboratoryjnym, przeznaczonym do wygrzewania materiałów i próbek w środowisku kąpeli wodnej, zapewniającej stałą i stabilną temperaturę. Zakres temperatury roboczej wynosi od 5 do 105°C, przy czym minimalna temperatura pracy musi być co najmniej o 5°C wyższa od temperatury otoczenia.

Symbol urządzenia pozwala określić jego podstawowe parametry, np. **LWMPc 1000**

LWM	-łaźnia wodna
P	-do termostatyzowania piknometrów
C	-cyrkulacja mechaniczna
1000	-pojemność piknometrów

Kluczowym elementem łaźni LWMPc jest mikroprocesorowy regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem LED. Po wprowadzeniu żądanej temperatury steruje on pracą grzałki w taki sposób, aby utrzymać stałą i stabilną temperaturę wody. Zamontowana pompa cyrkulacyjna znacząco poprawia rozkład temperatury wody w wannie, szczególnie przy pracy poniżej 60°C. Obudowę, wannę oraz grzałkę wykonano ze stali nierdzewnej INOX

3. CECHY URZĄDZENIA

- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem LED
- Elektroniczny system kontroli poziomu wody, zabezpieczający przed pracą urządzenia „na sucho”
- Elektroniczna blokada pompy cyrkulacyjnej przy temperaturze około 90°C (zapobiega zatarciu pompy przez powstające podczas wrzenia pęcherzyki pary nasyconej)
- Sygnalizacja akustyczna zbyt niskiego poziomu wody
- Sygnalizacja optyczna zbyt niskiego poziomu wody (komunikat na wyświetlaczu)
- Sygnalizacja optyczna pracy grzałki (dioda LED)
- Sygnalizacja akustyczna i optyczna uszkodzenia czujnika temperatury

4. PARAMETRY TECHNICZNE

Zakres regulacji temperatury:	5- 105°C
Minimalna temperatura robocza:	+5°C powyżej temperatury otoczenia
Rozdzielczość wskazań:	0,1°C
Metoda pracy regulatora:	on-off z histerezą
Stabilność temperatury:	-0,2°C / +0,6°C
Czujnik temperatury:	NTC
Warunki otoczenia:	-5...60°C; 0-85%RH (bez kondensacji)
Napięcie zasilania:	230 V / 50 Hz

TYP	Wymiary gabarytowe*	Wymiary wanny**	Pojemność wanny (l)	Moc (W)
LWMPc 1000	630x410x620	445x345x350	55	2200
LWMPc 2000	630x410x680	445x345x410	63	2200

* - front/szerokość/wysokość (mm)

** - długość/szerokość/głębokość (mm)

5. BEZPIECZEŃSTWO PRACY

- Osoby pracujące z urządzeniem muszą posiadać niezbędną wiedzę z zakresu BHP.
- Zabrania się pracy z urządzeniem niesprawnym lub uszkodzonym
- Należy zapewnić właściwą wentylację stanowiska pracy, aby na obudowie urządzenia nie zachodziło zjawisko kondensacji pary wodnej.
- Nie wygrzewać pojemników będących pod ciśnieniem.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka sieciowego, nie ciągnąć za kabel zasilania.

6. EKSPLOATACJA URZĄDZENIA

- Zadbaj o właściwą wentylację stanowiska pracy, aby żrące opary z wygrzewanych próbek nie osiadały na elementach urządzenia i nie przedostawały się do wody w wannie.
- Jeżeli woda w wanie została zanieczyszczona żrącymi substancjami, należy ją niezwłocznie wymienić.
- Urządzenie nie może być narażone działanie żadnych substancji żrących.
- Używaj wyłącznie wody destylowanej lub demineralizowanej.
- Systematycznie wymieniaj wodę w wannie- najlepiej po każdej zakończonej pracy.
- Urządzenie można czyścić ogólnodostępnymi środkami do pielęgnacji powierzchni ze stali INOX.

7. OPTYMALNE WARUNKI PRACY

Dla zapewnienia poprawnej pracy urządzenia oraz uzyskania stabilnej temperatury wody należy stosować następujące zalecenia:

- Zminimalizować powierzchnię parowania wody z wanny poprzez pracę z zamkniętą pokrywą dwuspadową
- Urządzenie nie powinno znajdować się w zasięgu pracy grzejników, wentylatorów, klimatyzatorów oraz żadnych innych urządzeń i czynników mogących zakłócać pracę łaźni.

8. PRZYGOTOWANIE DO PRACY.

1. Wyjmij urządzenie z opakowania.
2. Upewnij się czy łaźnia nie uległa uszkodzeniu podczas transportu.
3. Sprawdź czy nie brakuje elementów wyposażenia standardowego lub dodatkowego.
4. Ustaw urządzenie na stabilnym podłożu, możliwie blisko źródła prądu.
5. Wokół urządzenia należy zapewnić 10 cm wolnej przestrzeni.
6. Sprawdź czy zawór spustu cieczy jest w pozycji zamkniętej.
7. Napełnij zbiornik wodą destylowaną lub demineralizowaną.
 - Minimalny ilość wody wyznacza czujnik poziomu.
 - Maksymalny poziom wody znajduje się 2 cm poniżej górnej krawędzi wanny.

9. PODŁĄCZENIE DO SIECI.

UWAGA !!!

Napięcie zasilania powinno być zgodne z wartością umieszczoną na tabliczce znamionowej urządzenia.

Instalacja zasilająca urządzenie powinna być wykonana z przewodów o przekroju 2,5 mm² lub większym, oraz powinna być wyposażona w:

-bezpiecznik elektryczny o wartości 15 A

-wyłącznik różnicowo – prądowy o wartości 30mA

Korzystanie z gniazda sieciowego bez bolca uziemiającego jest zabronione.

Przewód elektryczny ułóż tak, aby w czasie pracy nie był on narażony na przecięcie.

10. WŁĄCZENIE URZĄDZENIA.

Włóż wtyczkę zasilania do gniazda sieciowego.


Przełącz w pozycję **ON** klawisz wyłącznika znajdującego się na frontowej ścianie urządzenia .

Aby włączyć cyrkulację mechaniczną, przełączyć w pozycję **ON** klawisz **CYRKULACJA** znajdujący się na frontowej ścianie urządzenia.

UWAGA! W przypadku zaniku napięcia, urządzenie wyłączy się samoczynnie. Jednak należy pamiętać, aby przełączyć klawisz wyłącznika sieciowego w pozycję **OFF**.

11. OBSŁUGA REGULATORA TEMPERATURY.

Opis panelu sterującego

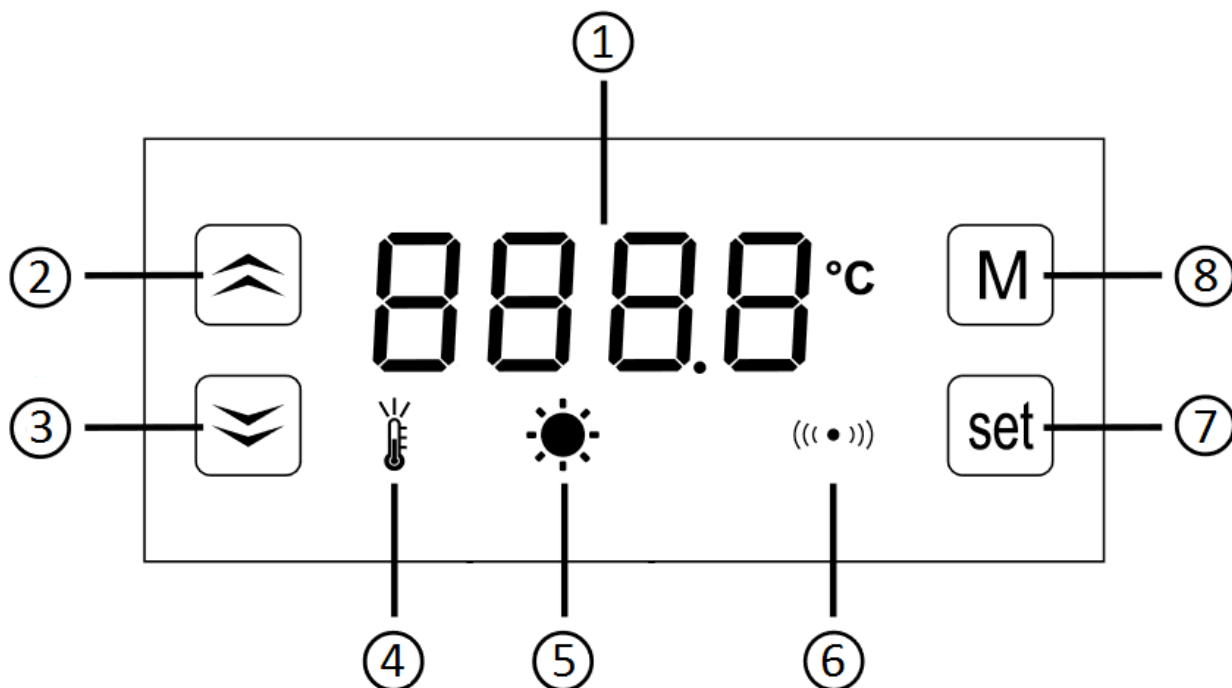

- 1 – wyświetlacz temperatury
- 2 – przycisk zwiększający temperaturę
- 3 – przycisk zmniejszający temperaturę
- 4 – sygnalizacja nastawy temperatury
- 5 – sygnalizacja pracy grzałki
- 6 – sygnalizacja zbyt niskiego poziomu wody w wannie
- 7 – przycisk zatwierdzenia nastawy temperatury
- 8 – przycisk anulowania nastawy temperatury

Ustawianie temperatury


①



naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk **set**


dioda  zaświeci się

②

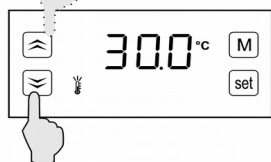

przyciskami  lub  ustaw żądaną wartość temperatury

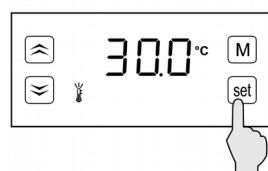

③



zatwierdź nastawę przyciskiem **set**

dioda  zgaśnie

- aby anulować nastawę, w dowolnej chwili naciśnij przycisk **M**

- aby przyspieszyć zwiększanie lub zmniejszanie nastawy temperatury, przytrzymaj przycisk  lub  przez co najmniej 1 sekundę

12. ZAKOŃCZENIE PRACY

1. Przełącz w pozycję **OFF** klawisz wyłącznika.
2. Opróżnij urządzenie z wody - należy zwrócić uwagę, aby jej temperatura była właściwa dla istniejącej instalacji kanalizacyjnej.

13. WYMIANA BEZPIECZNIKA

Wymiana bezpiecznika w urządzeniu jest jedyną czynnością serwisową, którą użytkownik może wykonać w własnym zakresie.

Bezpiecznik znajduje się na tylnej części urządzenia, obok kabla zasilania.



UWAGA !!! Przed wymianą bezpiecznika należy wyłączyć zasilanie (klawisz wyłącznika w pozycji OFF) oraz wyjąć wtyczkę przewodu zasilania z gniazda sieciowego.

Do wymiany bezpiecznika będzie potrzebny śrubokręt płaski, przy pomocy którego wykręcamy oprawę bezpiecznika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Montaż bezpiecznika odbywa się w odwrotnej kolejności.

UWAGA!!! Należy używać bezpieczników o parametrach wskazanych przez producenta.


TYP	Oznaczenie bezpiecznika
LWMPc 1000	10 A
LWMPc 2000	

14. DIAGNOZOWANIE STANÓW ALARMOWYCH I USTEREK.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
1. Sygnał dźwiękowy pulsuje 2. Dioda (((●))) pulsuje 3. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat 	Za niski poziom wody w wannie	Uzupełnić ubytek wody w wannie
1. Sygnał dźwiękowy pulsuje 2. Dioda (((●))) pulsuje 3. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat 	Uszkodzony czujnik temperatury	Zlecić naprawę w serwisie
Łazienka nie działa	Uszkodzony bezpiecznik	Wymienić bezpiecznik (wg. instrukcji, pkt. 13)

15. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY.

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektronicznego wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, lub prześlij do nas, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.

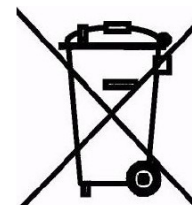

KARTA GWARANCYJNA

WSL gwarantuje, iż produkt wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej jest nowy, wolny od jakichkolwiek wad materiałowych i wykonawczych, wykonany z dobrej jakości materiału i spełnia wymagania techniczno – materiałowe określone przepisami prawa dla tego typu urządzeń.

typ urządzenia:	
data sprzedaży:	
nr fabryczny:	

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
2. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta.
3. Wszelkie naprawy i modyfikacje urządzenia, mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub firmy i osoby upoważnione przez producenta.
4. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy.

UPRAWNIENIA KLIENTA

1. Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.
2. Klient może żądać wymiany urządzenia na nowy produkt, wolny od wad w okresie gwarancji, tylko wtedy, jeśli producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe.

OGRANICZENIA GWARANCJI

1. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia wynikające z użytkowania przyrządu niezgodnie z przeznaczeniem, ingerencji mechanicznej oraz dokonywania samowolnych napraw i modyfikacji.
2. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwej eksploatacji i wad wynikających z pracy urządzenia w warunkach otoczenia niezgodnych z powyższą instrukcją obsługi oraz w przypadku pożaru, uderzeniu pioruna, zalania, przegrzania lub innej siły wyższej powodującej zniszczenie lub uszkodzenia.
3. Wymiana bezpiecznika nie podlega naprawie gwarancyjnej.

SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI

1. W przypadku stwierdzenia wadliwego działania urządzenia należy skontaktować się z Działem Serwisu dzwoniąc na numer telefonu +48 32 281 92 21 z informacją o problemie. Wadliwa praca może wynikać z niepoprawnej interpretacji instrukcji obsługi.
Koszty związane z bezpodstawną reklamacją obciążają zgłaszającego.
2. PRZED oddaniem urządzenia prosimy o sprawdzenie, czy jest kompletne i pozbawione uszkodzeń mechanicznych. Następnie prosimy wysłać urządzenie na poniższy adres z kopią dowodu zakupu, kartą gwarancyjną oraz opisem uszkodzenia.

WSL Sp. z o.o. 41-608 Świętochłowice ul. Sztygarska 39

ADNOTACJE DOKONYWANYCH NAPRAW

DATA	ZAKRES NAPRAWY	Podpis i pieczęćka serwisu



DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Declaration of Conformity

CE 11

57/11/LVDEMC
(nr deklaracji zgodności)

1. Producent wyrobu:

WSL Sp. z o.o.
ul. Sztygarska 39
41-608 Świętochłowice

2. Nazwa wyrobu:


Łaźnia laboratoryjna
Typ: LWMPc
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Przeznaczeniem urządzenia jest podgrzewanie, rozpraszanie i utrzymywanie odpowiedniej temperatury w zależności od potrzeb i zastosowania.
(zgodnie z dokumentem odniesienia)

4. Dokumenty odniesienia:

Dyrektywa 2006/95/EC
Dyrektywa 2004/108/EC
(zgodnie z dokumentem odniesienia)

	
Łaźnia laboratoryjna Typ: LWMPc	
WSL Sp. z o.o. ul. Sztygarska 39, 41-608 Świętochłowice	
Napięcie: 230 V	Częstotliwość: 50Hz

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby określone w pkt 2 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt 4.

Świętochłowice, dn. 31-08-2016r.
(data wystawienia)

WSL Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Fabian Kowalów

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)